



TECNOLOGIA E
TRANSFORMAÇÃO

MULTILASER

Guia Rápido

Receptor Full Seg

Índice

1. Conteúdo da Embalagem	3
2. Principais Características	3
2.1. Requisitos do Sistema	3
3. Procedimento de Instalação	3
3.1. Instalação do Driver do Dispositivo	4
3.2. Instalação de software	8
4. Especificações técnicas	11
1. Package Contents	12
2. Main features	12
2.1. System Requirements	12
3. Installation Procedure	12
3.1. Device Driver Installation	13
3.2. Software installation	17
4. Technical Specifications	20
1. Contenido del Embalaje	21
2. Características Principales	21
2.1. Requisitos del Sistema	21
3. Procedimiento de instalación	21
3.1. Instalación del controlador de dispositivos	22
3.2. Instalación Software	26
4. Especificaciones Técnicas	29

1. Conteúdo da Embalagem

- . 1 Receptor de TV Digital Full-Seg USB
- . 1 Antena
- . 1 CD com driver e software de instalação
- . 1 Manual do usuário

2. Principais Características:

O *RE045* é um receptor de *TV Digital USB* que permite assistir e gravar programas de TV no seu computador. O uso da porta USB simplifica a instalação, transformando o seu computador num centro multimídia de alta tecnologia em poucos minutos.

2.1. Requisitos do Sistema

CPU: *Pentium® 4*, 2.0 GHz ou equivalente *AMD Athlon™*;

Sistema operacional: *Microsoft® Windows® XP SP2*, *Vista* ou *Win7*;

Memória do Sistema: 512 MB ou superior;

Espaço em disco: 1GB (*driver e aplicativos*) e 600MB, a 3GB/h de gravação de vídeo;

Placa de Vídeo: 64MB ou superior, sendo compatível com *DirectX® 9.0*

Placa de Som: AC97 compatível com *PCI*

Interface: Porta USB 2.0


3. Procedimento de Instalação

Esse capítulo descreve como conectar seu *Receptor de TV Digital* ao seu computador e instalar o software e todos os drivers disponíveis.



3.1. Instalação do Driver do Dispositivo


Primeiramente, insira o CD-ROM incluso na embalagem no drive de CD do seu computador. O ícone de auto-inicialização mostrará:

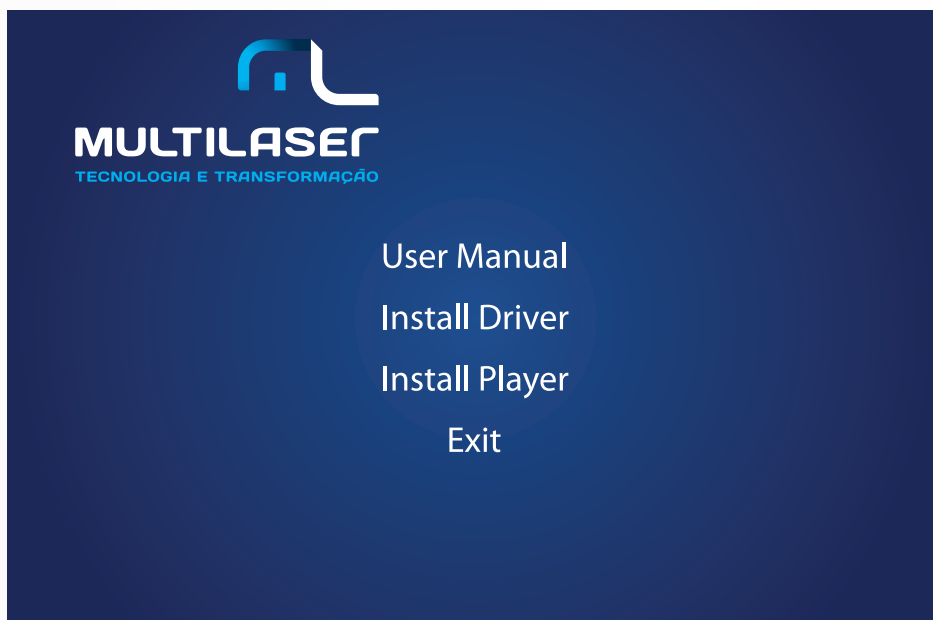

Importante: O driver e software do RE045 devem ser instalados antes de plugá-lo ao computador.


a. Clique em “Instalar Driver”;

Nota: alguns softwares anti-vírus proíbem a função *Auto-inicialização*. Se isso acontecer, você deve clicar em “CD-ROM” e ache o arquivo “autorun.exe”. Clique nesse ícone e a tela acima aparecerá para iniciar a instalação.

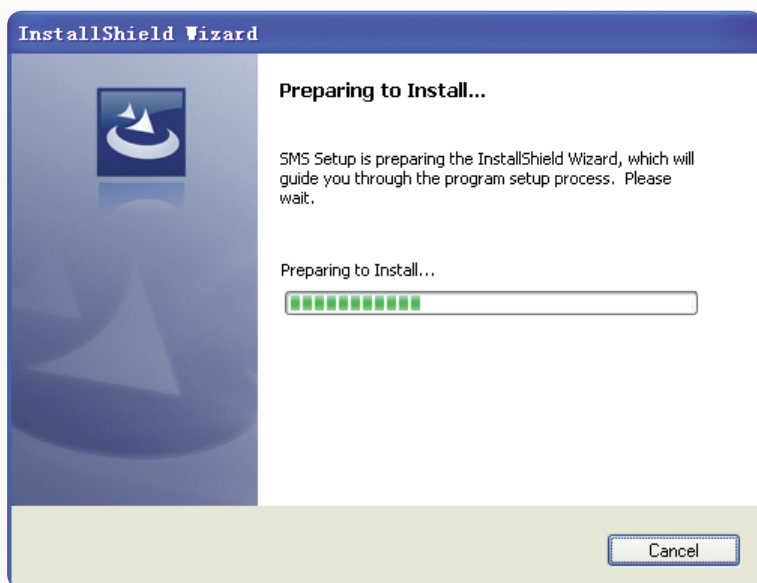


Nota: O padrão do sistema para os arquivos de Auto-inicialização é o *Windows 32 bits*. O driver para este padrão será instalado automaticamente ao clicar no ícone *"Instalar Driver"*. Caso seu processador for 64 bits, você precisa clicar diretamente na pasta de *Drivers* para encontrar o arquivo *"Driver_Win64 bits"*.


b. Clique em *"Next"* para iniciar a instalação;

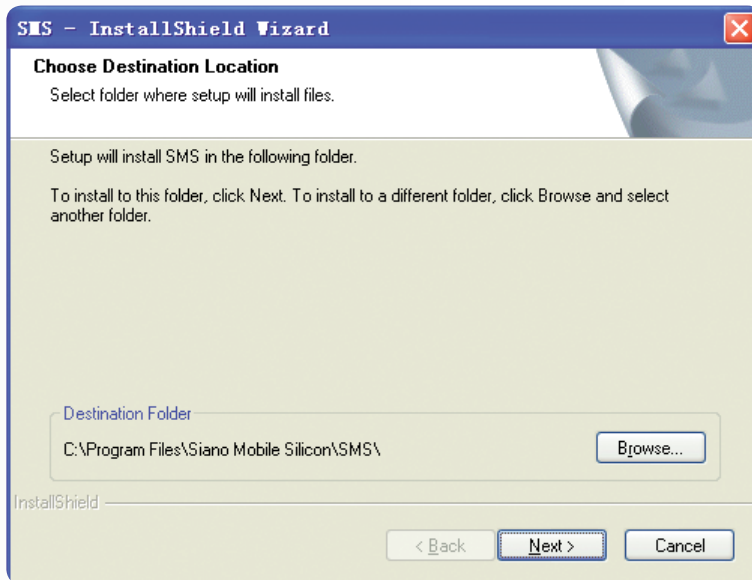



c. Clique em *"Finish"* para finalizar a instalação;

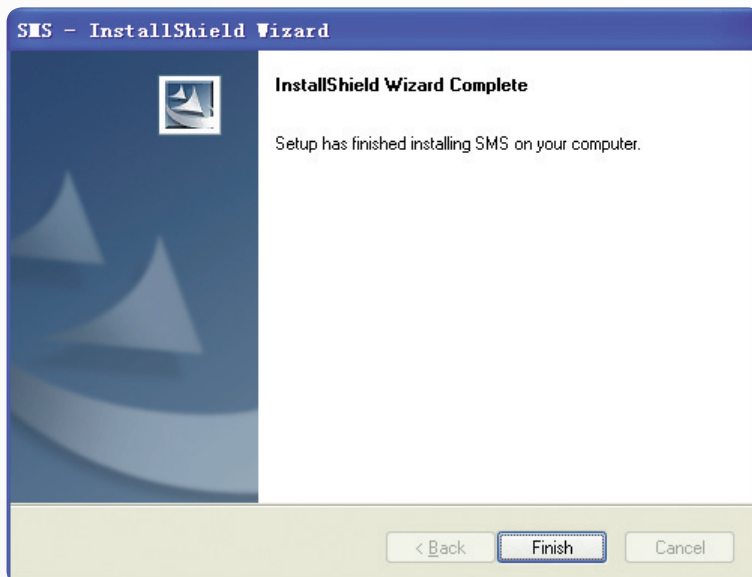

- d. Após a finalização, será mostrado o **“Assistente de Novo Hardware Encontrado”**. Selecione a opção **“No, not this time”** e então clique em **“Next”**.

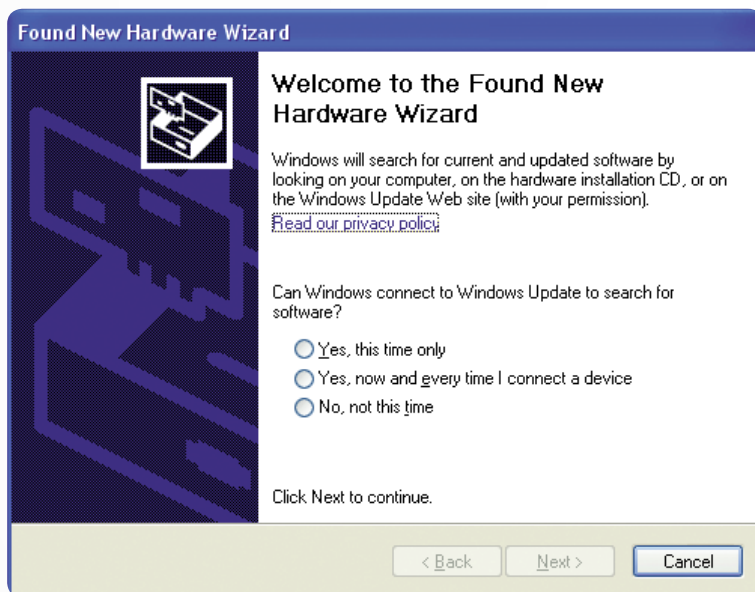


- e. Então selecione **“Install the software automatically (recommended)”**, e clique em **“Next”** para continuar.

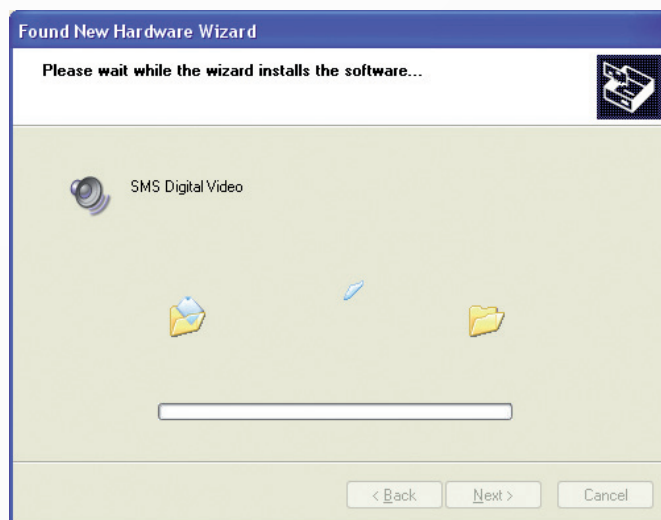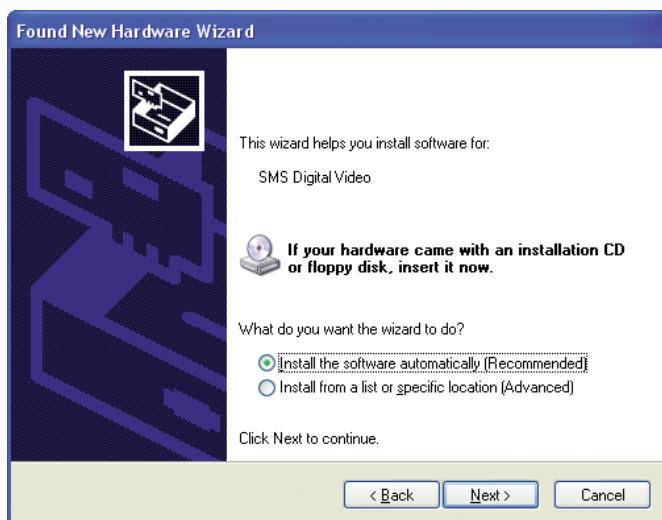

- f. Clique em ***“Continue Anyway”*** para continuar com o procedimento de instalação;



- g. Clique em ***“Finish”*** para completar o *Assistente de Instalação de Hardware*.

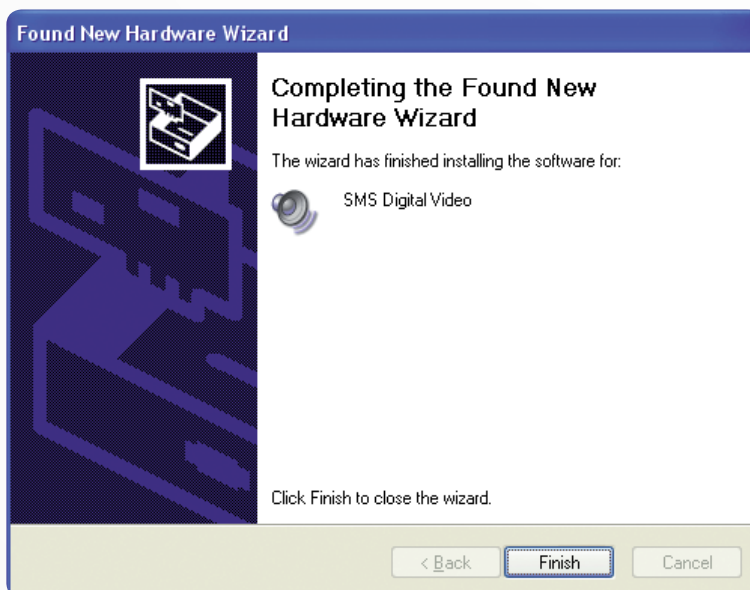


3.2. Instalação de software



Clique em *“Install Driver”* para iniciar a instalação do player.




a. Selecione o idioma e clique em *“Next”*;

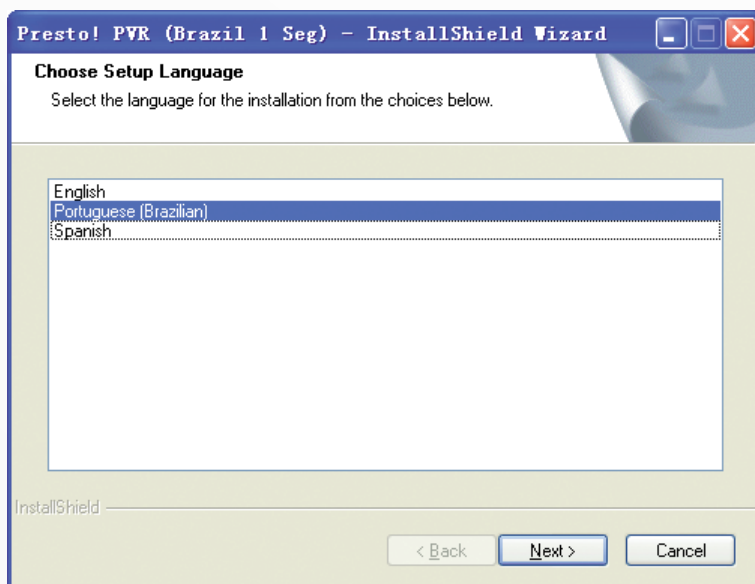

- b. Leia o “*Contrato de Licença*” e clique em “*Sim*” para continuar com o procedimento de instalação;

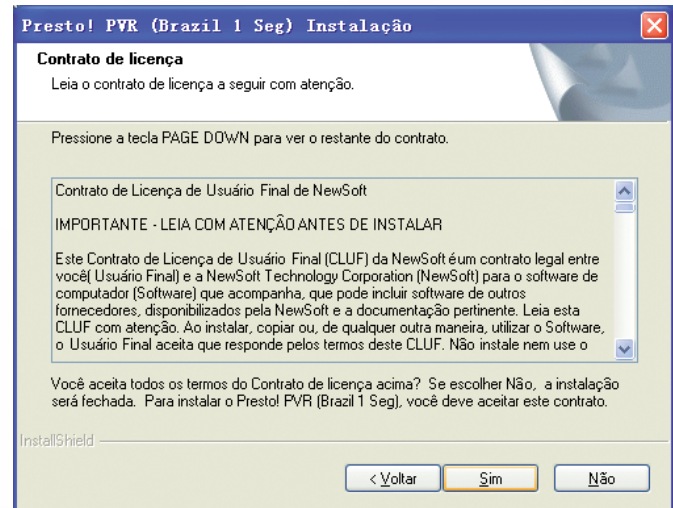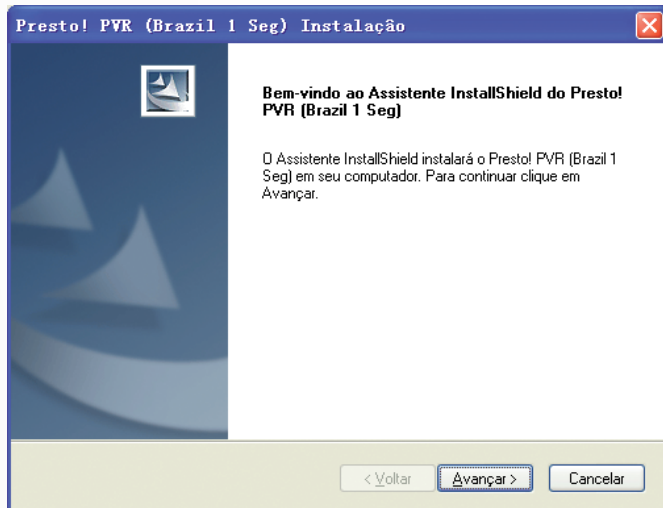


- c. Insira o número de série nos campos à seguir e clique em “*Avançar*” para continuar;

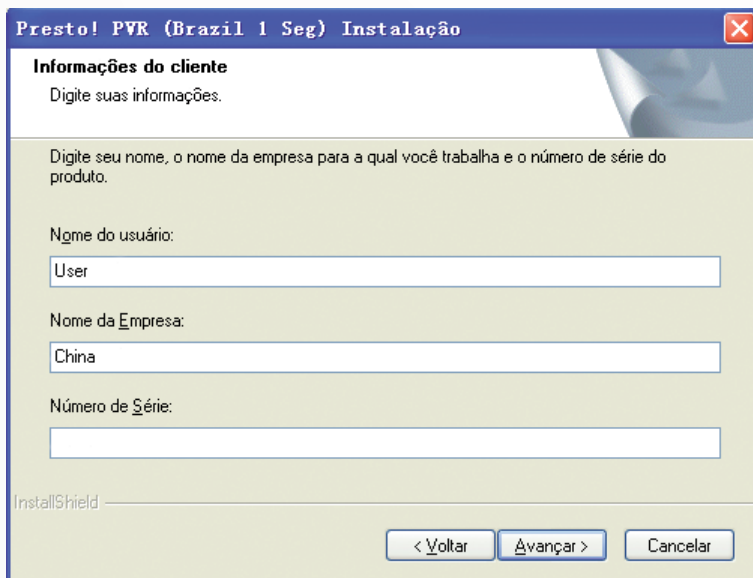


Nota: A etiqueta com o número serial está na caixa da embalagem, por favor insira-o como a seguir. Insira o número de série nos campos à seguir e clique em “*Avançar*” para continuar. O número serial number é único e sua perda não faz parte da garantia.

- d. Finalize a instalação. Um ícone será mostrado em sua Área de Trabalho. Clique para avançar.

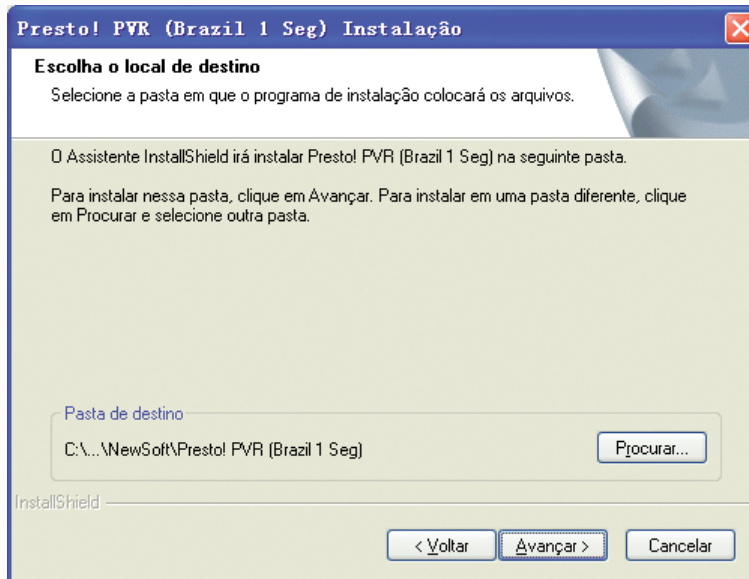

- e. Selecione “Scan” para achar programas de TV.

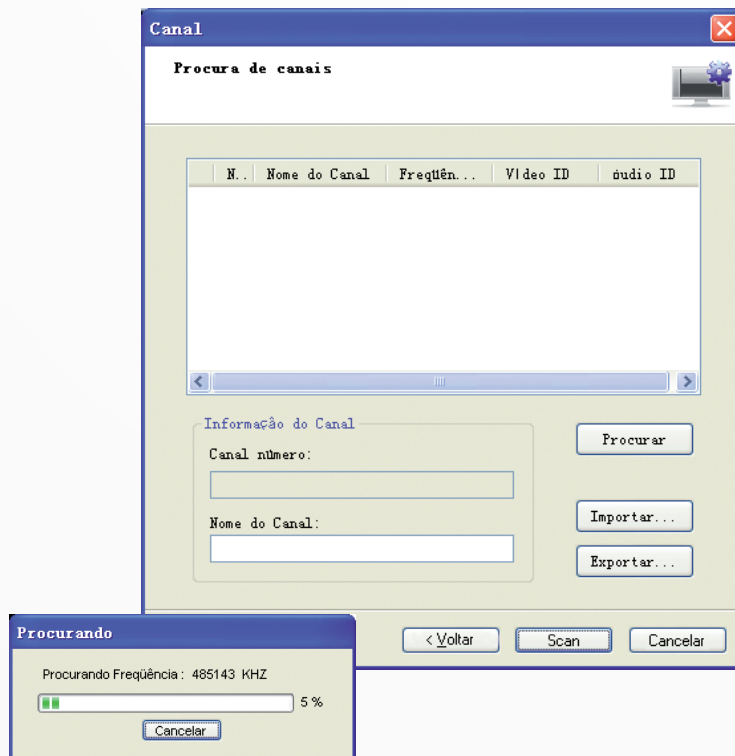

4. Especificações técnicas

Interface	USB 2.0
Resolução de imagem	TV Digital 720p até 1080p
Interface interna e externa	Interna: Antena 50 Ω (UHF) TV Antenna RF Jack Externa: USB para conexão em PC
Sintonizador de TV	Padrões de TV: Sistema Brasileiro de Televisão Digital, 1-SEG para FULL-SEG
Taxa de Recepção RF	ISDB-T: 470-860MHz
Consumo de Energia	Energia via USB (Não precisa de Adaptador Externo)
Requisitos do Sistema	CPU: <i>Pentium® 4</i> , 2.0 GHz ou equivalente <i>AMD Athlon™</i> ; Sistema operacional: <i>Microsoft® Windows® XP SP2</i> , <i>Vista</i> ou <i>Win7</i> ; Memória do Sistema: 512 MB ou superior; Espaço em disco: 1GB (<i>driver/aplicativos</i>) e 600MB a 3GB/h de gravação de vídeo; Placa de Vídeo: 64MB ou superior, sendo compatível com <i>DirectX® 9.0</i> Placa de Som: AC97 compatível com <i>PCI</i> Interface: Porta USB 2.0
Dimensões, Peso	67,5 (a) x 17,0 (c) x 8,0 (l) mm / 10,5g

1. Package Contents

- . 1 Full-Seg TV USB Receptor USB
- . 1 Antenna
- . 1 CD with driver and Installation Software
- . 1 User guide

2. Main features:

RE045 Dongle is a mini ISDB-T One Seg Digital USB TV receiver. The use of the USB port greatly simplifies the installation, RE045 is a handy mini USB TV set that turns your PC into a hi-tech multimedia centre, in just a few minutes.

2.1. System Requirements

CPU: Pentium ® 4 2.0 GHz or equivalent AMD Athlon™ CPU

OS: Microsoft® Windows® XP SP2 / Vista / Win7

System memory: Minimum 512MB

Disk space: 1GB for driver and application / 600Mb~3GB/hour for recording the video

Graphic card: 64MB or above, DirectX® 9.0c compatible

Sound card: AC97 compatible PCI

Interface: USB 2.0 port

3. Installation Procedure

This chapter describes how to connect the ISDB-T One Seg dongle to your computer and install all of the available drivers and software.



3.1. Device Driver Installation


- 1) Insert the CD-ROM that comes with your RE045 in the CD driver of your computer.
Next one autorun icon will show:

Important: The RE045's driver and software should be installed before plugging it in your PC




Click “ Install Driver”;

Note: some PC antivirus software forbad autorun function ,if so ,you need to double click “CDROM” disk to find “autorun.exe” file, then click it, and will show the above interface.

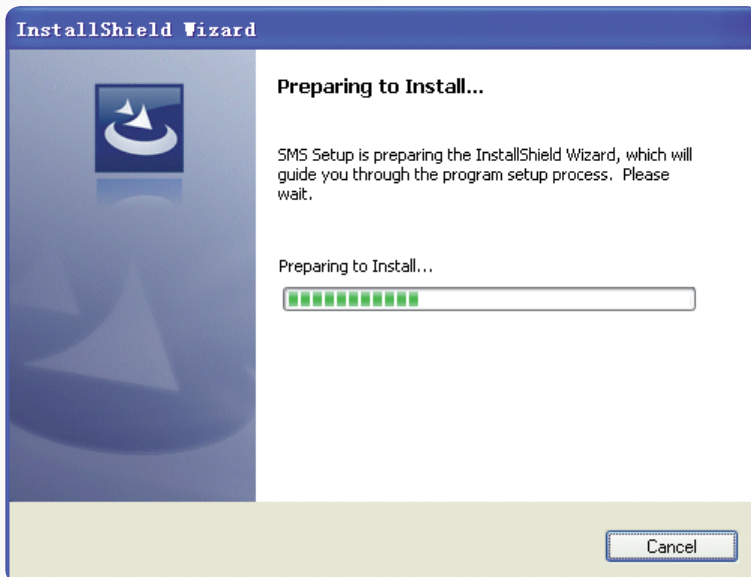


Note: The system default is Win32 bit in autorun docs, and will autorun win32 bits driver after click “install driver “ icon, if it is X64 processor, it need you to directly click driver fold to find “Driver_Win64 bits”.


- a. Then click “Next” Icon to start its installation;

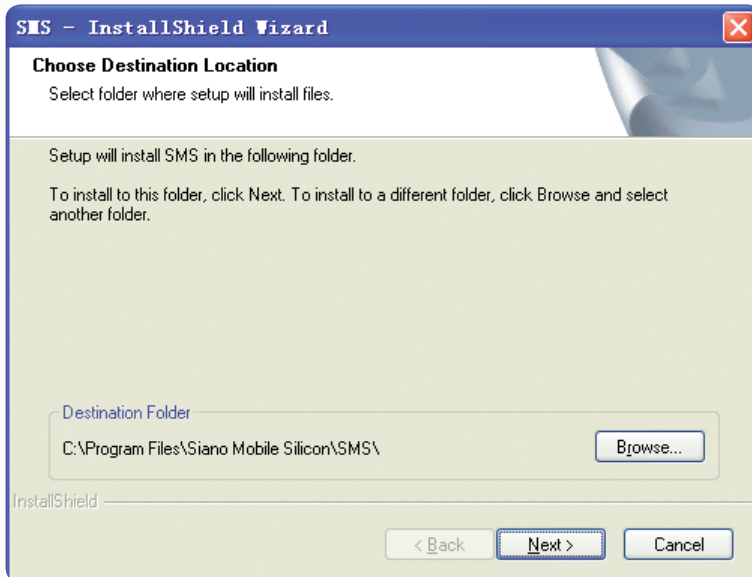



- b. Click “Finish” to finish it;

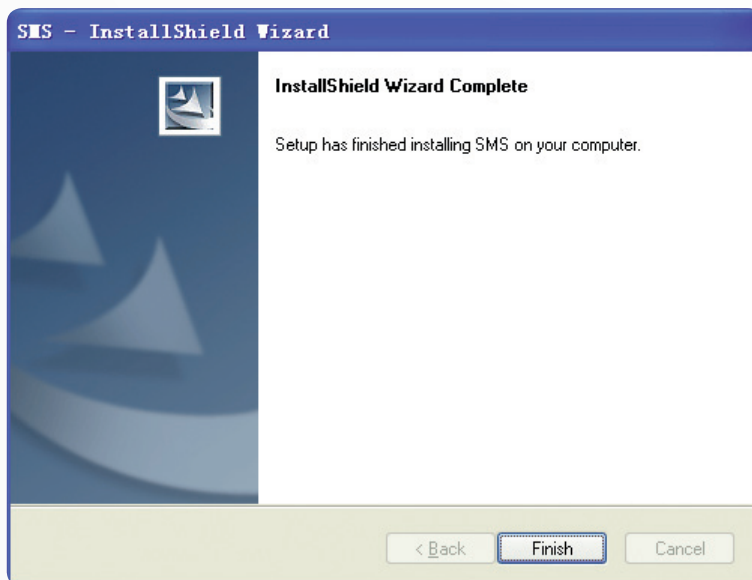

c. Then it will popup “find one New Hardware Wizard “ interface, Pls choose “No, not this time”,then click “ Next”. The device into your computer, then, a new window will pop-up. Connect the device into your computer, then, a new window will pop-up.”

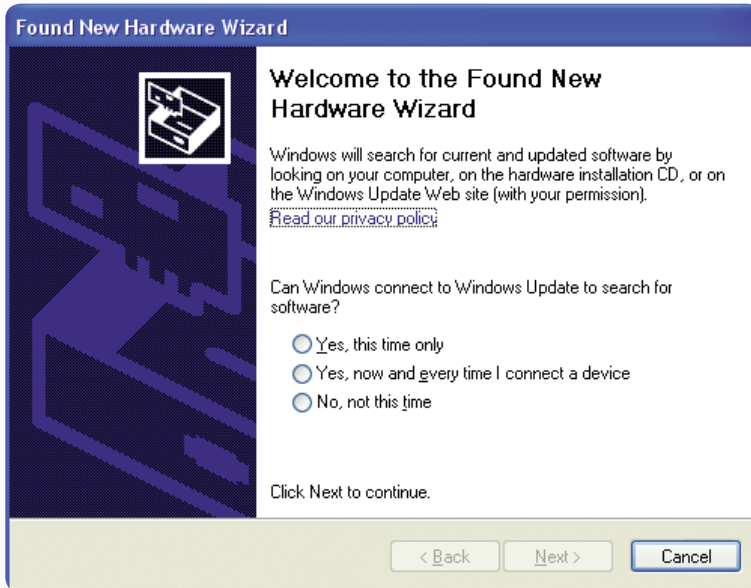


d. Then choose “ install the software automatically (Recommended)” , click “Next”button to continue.

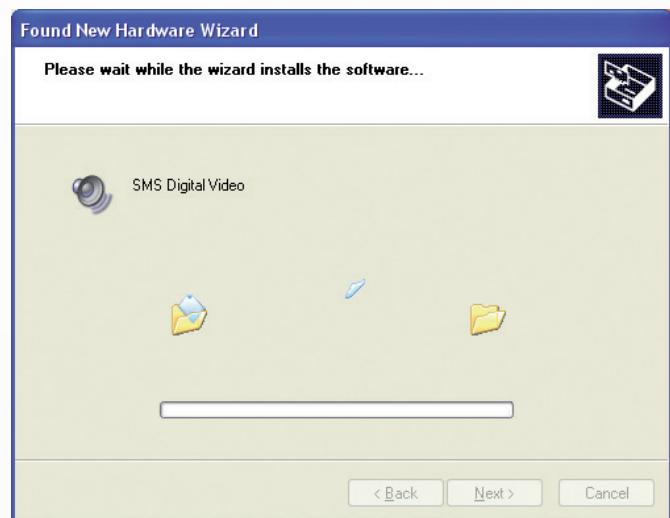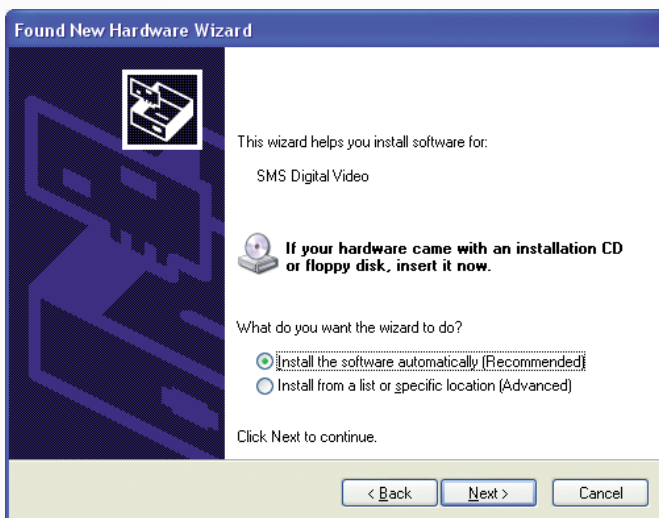

- e. click “Continue Anyway” to continue with the installation procedure.;



- f. Click “Finish” to complete Hardware installation Wizard.

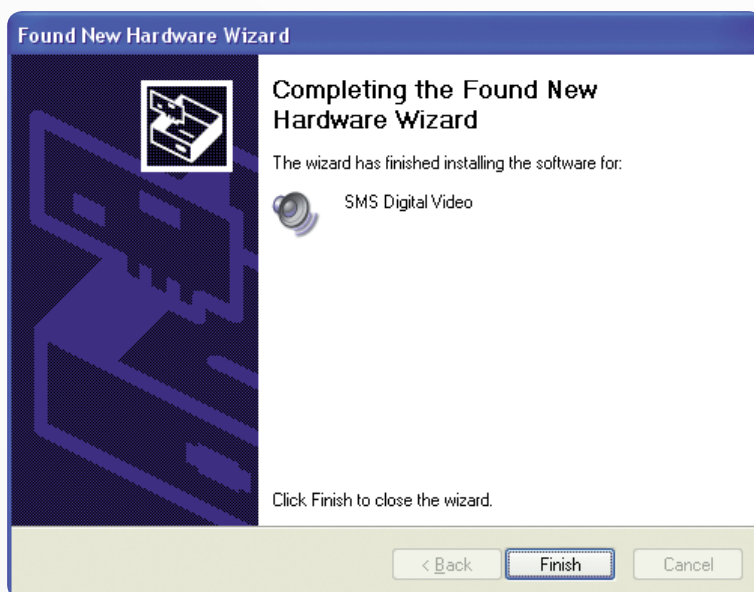


3.2. Software installation


Click install player icon to install player




a. Choose language, then click “Next”;

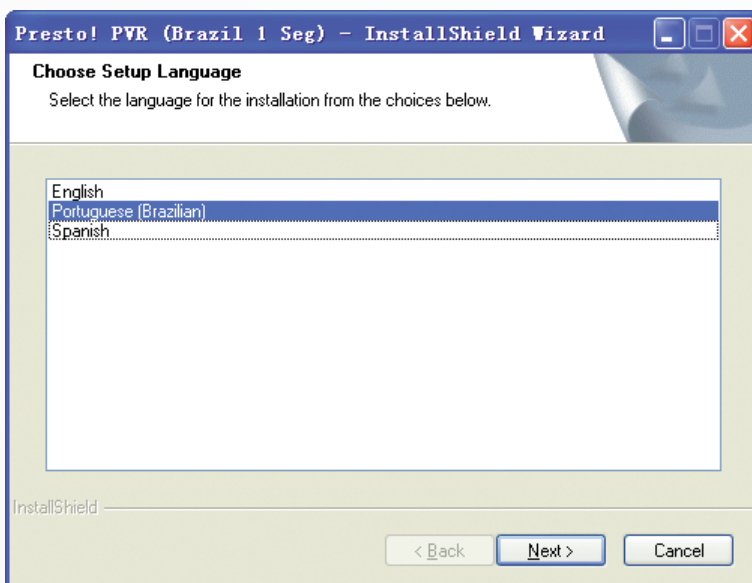

- b. Please read the License Agreement and click “Yes” to continue with the installation procedure;

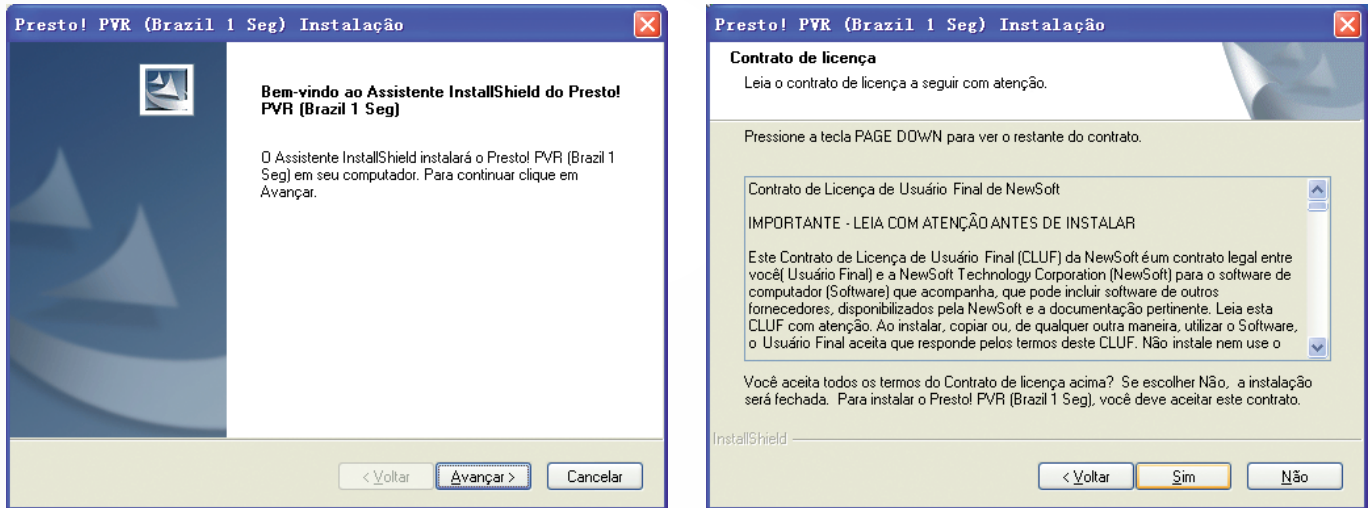


- c. Put S/N in the following windows , then click “next” to continue;

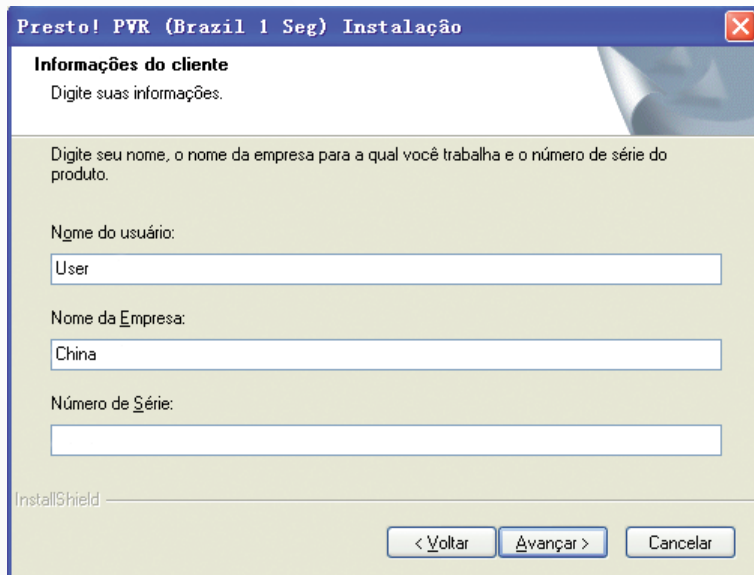


Note: S/N lable stick on the gift box ,pls fill it in the following ;

- d. Finish installation ,and will show one icon in your desk, then click to run.

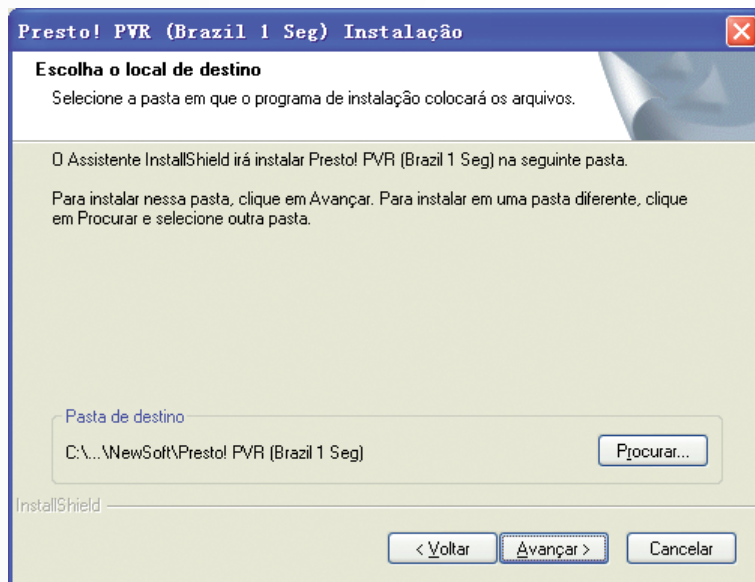

- e. Scan to find TV program.

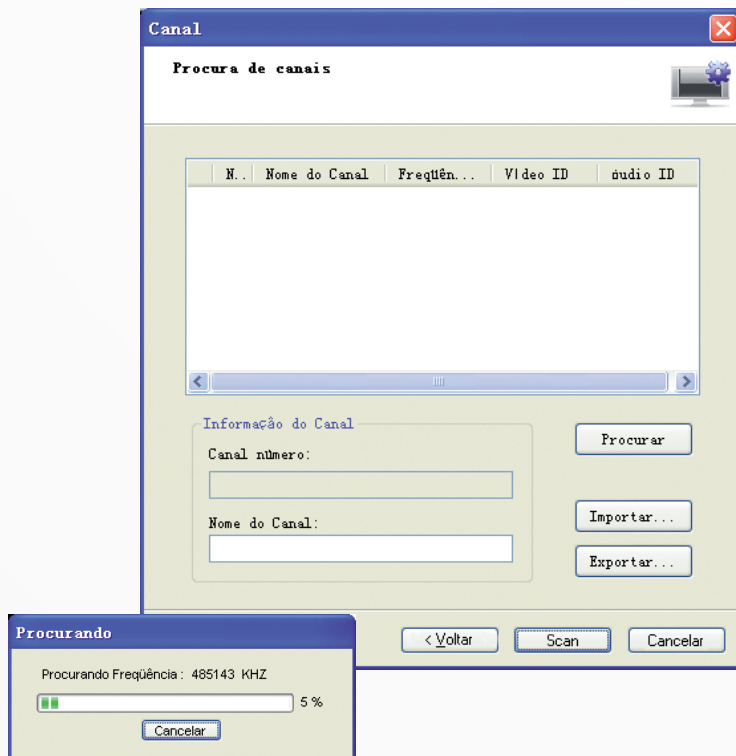

4. Technical Specifications

Bus Interface	USB 2.0
Image Resolution	TV Digital 720p to 1080p
I/O interface	I Interface : Antenna 50 Ω (UHF) TV Antenna RF Jack O Interface: USB for PC connection
TV Tuner	TV Standard: Brazilian Digital Television System, 1-SEG to FULL-SEG
RF Reception Range	ISDB-T: 470-860MHz
Power Consumption	USB Bus Power (no need for external adapter)
System Requirements	CPU: Pentium ® 4 2.0 GHz or equivalent AMD Athlon™ CPU OS: Microsoft® Windows® XP SP2 / Vista/win7 System memory: Minimum 512MB Disk space: 1GB for driver and application /600Mb~3GB/hour for recording the video Graphic card: 64MB or above, DirectX® 9.0 compatible Sound card: AC97 compatible PCI Interface: USB 2.0 port
Dimensions (H x L x W) / Weight	67,5 (a) x 17,0 (c) x 8,0 (l) mm / 10,5g

1. Contenido del Embalaje

- . 1 Full-Seg TV Receptor USB
- . 1 Antenna
- . 1 CD con Instalación de driver y software
- . 1 Manual del usuario

2. Características Principales:

El RE045 es un receptor de TV digital USB que le permite ver y grabar programas de TV en su notebook y PC. Utilice la puerta USB simplifica la instalación. RE045 El dispositivo es un receptor que convierte su computadora en un centro multimedia de alta tecnología en cuestión de minutos.

2.1. Requisitos del Sistema

CPU: *Pentium® 4*, 2.0 GHz o equivalente *AMD Athlon™*;

OS: *Microsoft® Windows® XP SP2, Vista o Win7*;

Memoria del Sistema: 512 MB mínimo;

Espacio en disco: 1 GB para el conductor y las aplicaciones 3GB/h y 600 MB de grabación de vídeo;

Tarjeta de vídeo: 64MB ou superior, sendo compatible con *DirectX® 9.0*

Tarjeta de sonido: compatible con AC97 *PCI*

Interfaz: USB 2.0

3. Procedimiento de instalación

En este capítulo se describe cómo conectar su receptor de TV digital a su computadora y instalar todos los controladores y software disponibles.



3.1. Instalación del controlador de dispositivos


Inserte el CD-ROM incluido en el paquete en la unidad de CD de su computadora. El icono muestra el inicio automático:



Importante: RE045 controlador y el software debe estar instalado antes de conectarlos al equipo


a. Haga Click en “Instalar Driver”;

Nota: Algunos software antivirus pueden prohibir el auto-boot. Si esto sucede, usted debe hacer clic en “CD-ROM” y encontrar el archivo “autorun.exe”. Haga clic en este icono y la pantalla anterior aparecerá.

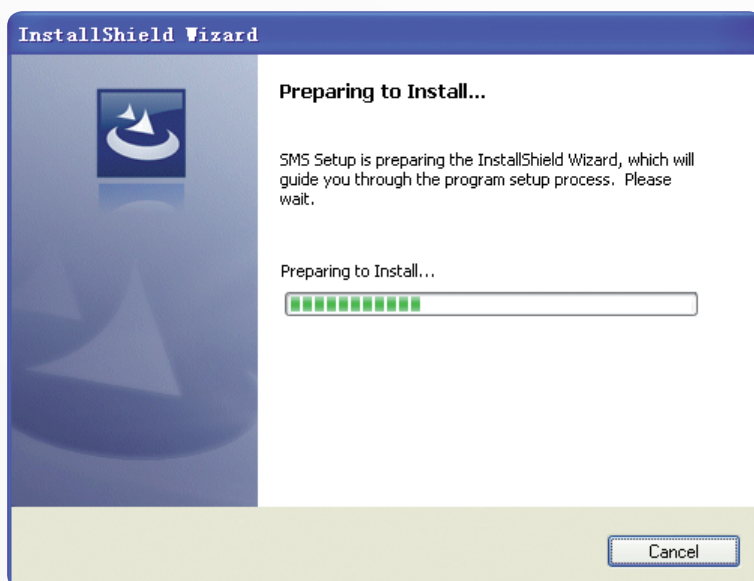


Nota: El sistema de ficheros por defecto para auto-arranque es el Windows de 32-bits y el controlador para Windows 32-bit se instalará automáticamente haciendo clic en el controlador "Instalar". Si su procesador es de 64-bits, usted necesita hacer clic directamente en la carpeta de controladores para buscar el archivo "Driver_Win64 bits".


b. A continuación haga click em "Next" para iniciar la instalación;

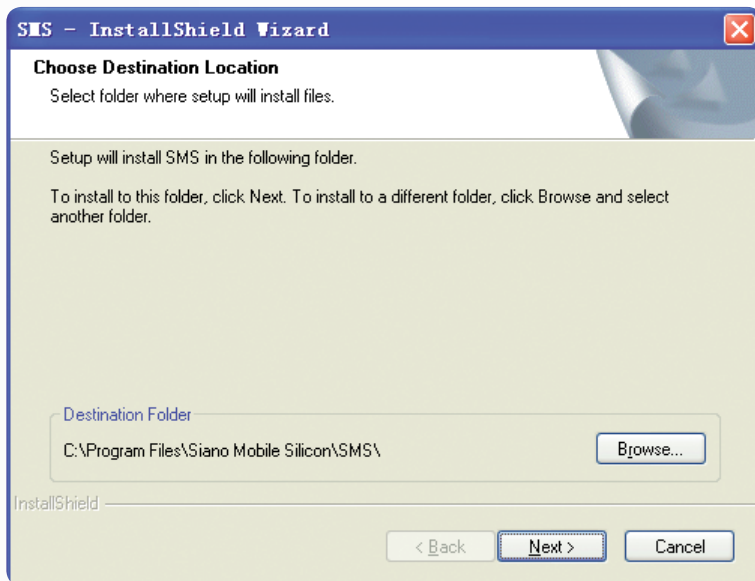

c. Haga Click en "Finish" para finalizar la instalación; Conecte el RE045 en su equipo, aparecerá una nueva ventana


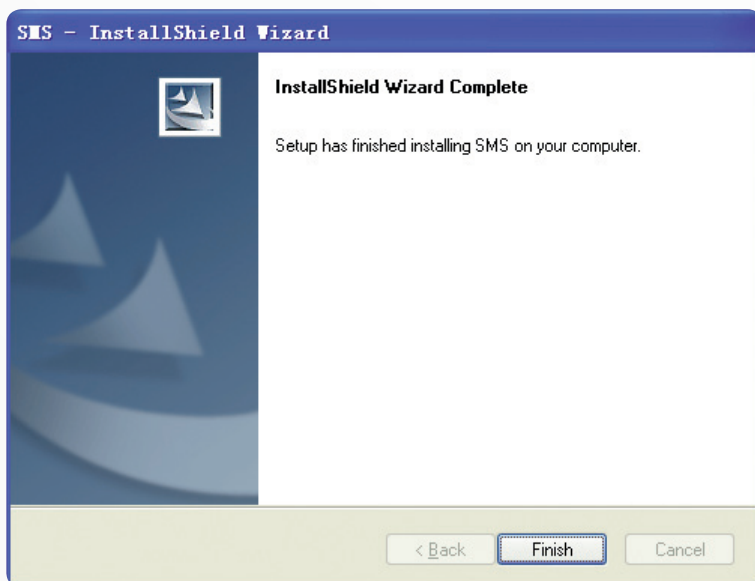


d. Así que será mostrado o “Assistente de Novo Hardware

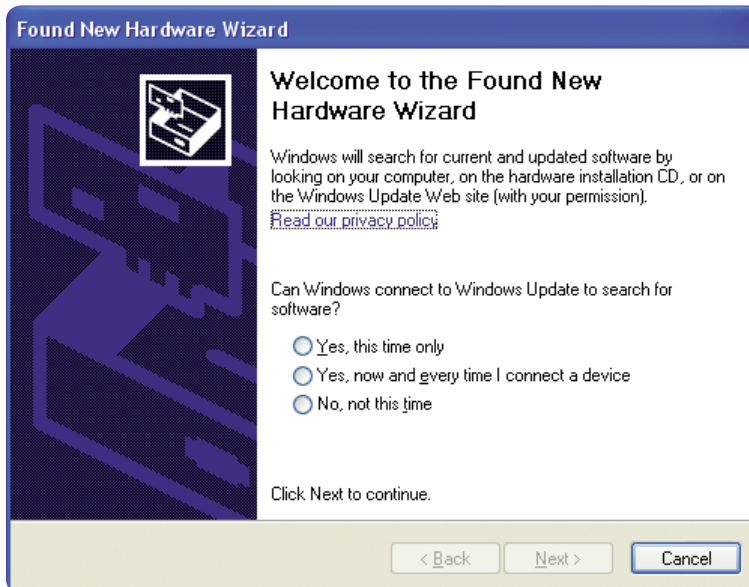

Encontrado“, seleccione “Não, obrigado”, y haga click en “Next”.


e. A continuación, seleccione “Install the software automatically (recommended)” y haga clic en “Si-guiente” para continuar.

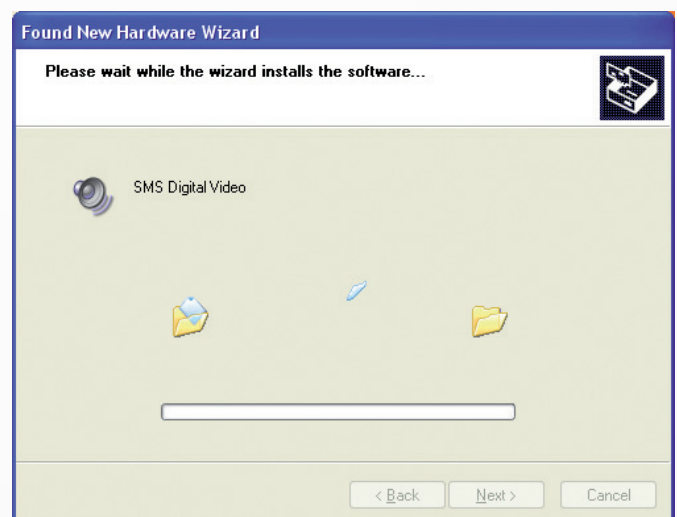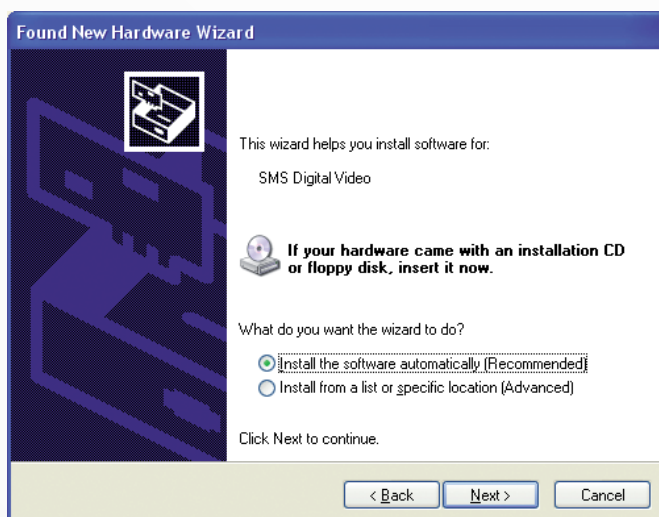

- f. Haga Click en “Continue Anyway ” para seguir con el procedimiento de instalación;




- g. Haga Click en "Finish" para completar el Asistente del Instalación de Hardware.

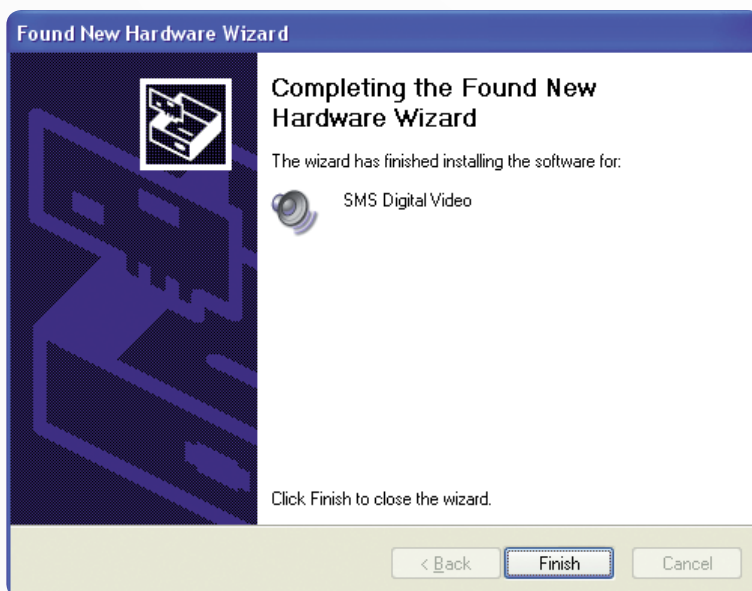


3.2. Instalación Software



Haga Click en “Install Player” para instalar o player.

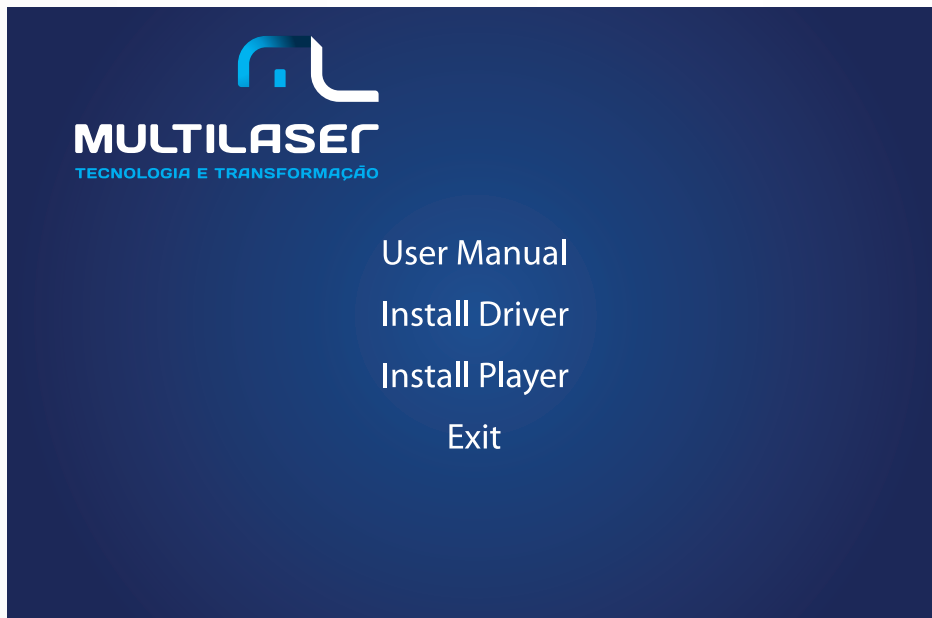


a. Seleccione su idioma y haga click en “Next”;

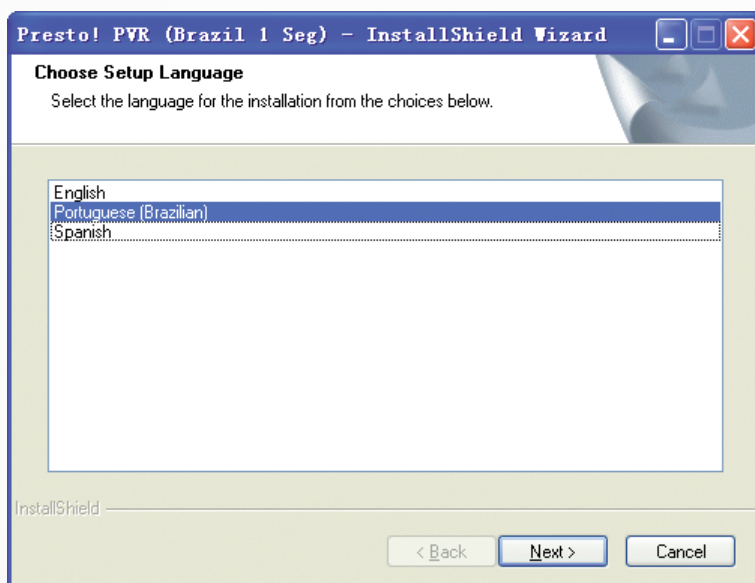

- b. Leer el Contrato de Licencia y haga click en “Sim” para continuar el procedimiento de instalación;

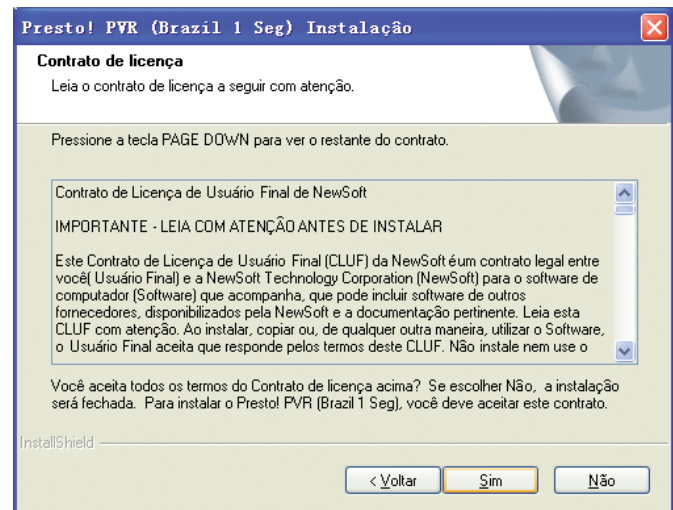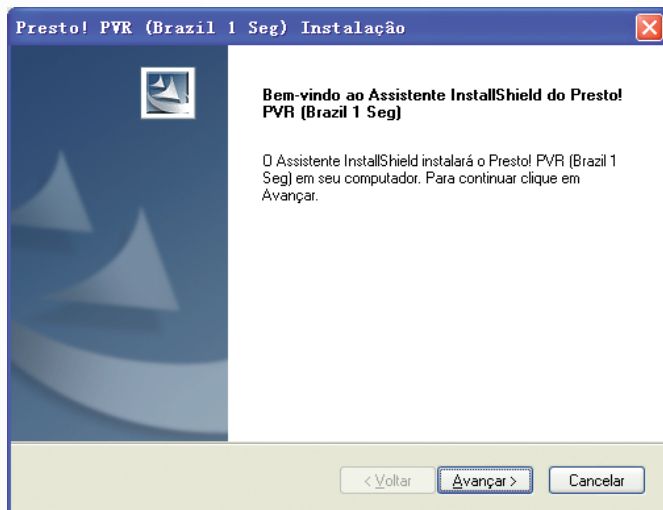


- c. Introduzca el Numero Serial y haga click em “Avançar”;

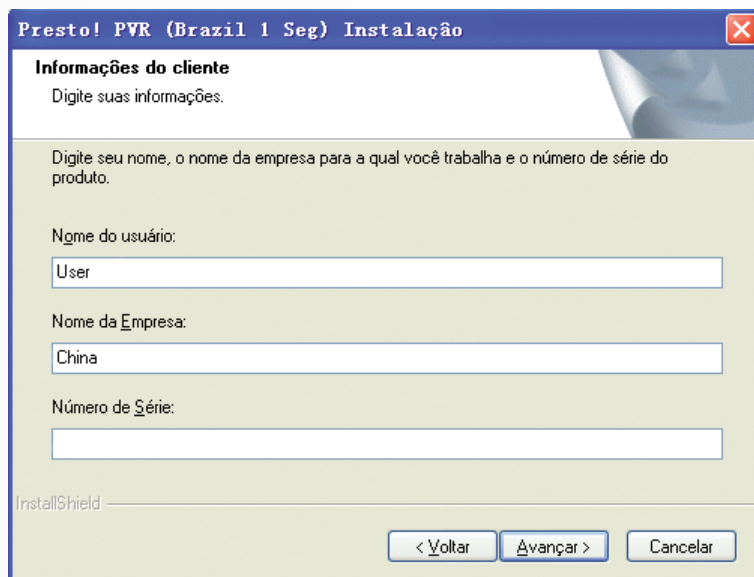


Nota: La etiqueta con el Numero Serial está en embalaje, por favor;

d. Finalice La instalación.

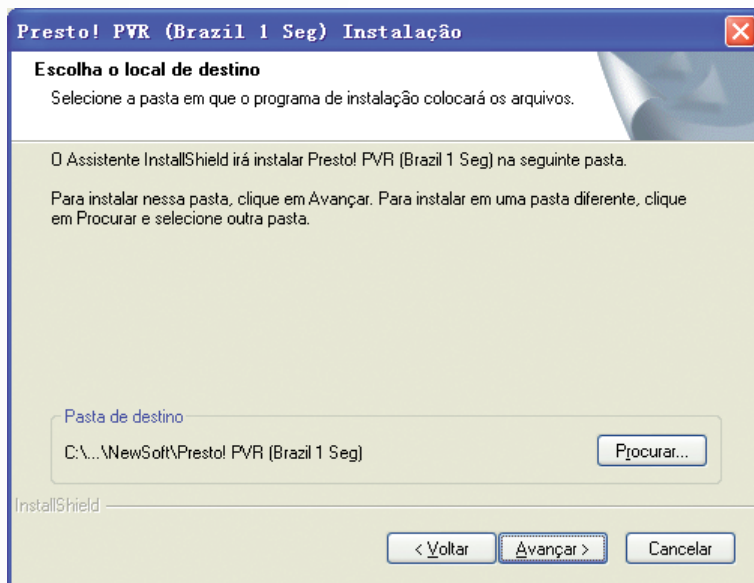

e. Seleccione Scan para encontrar programas de Televisión.

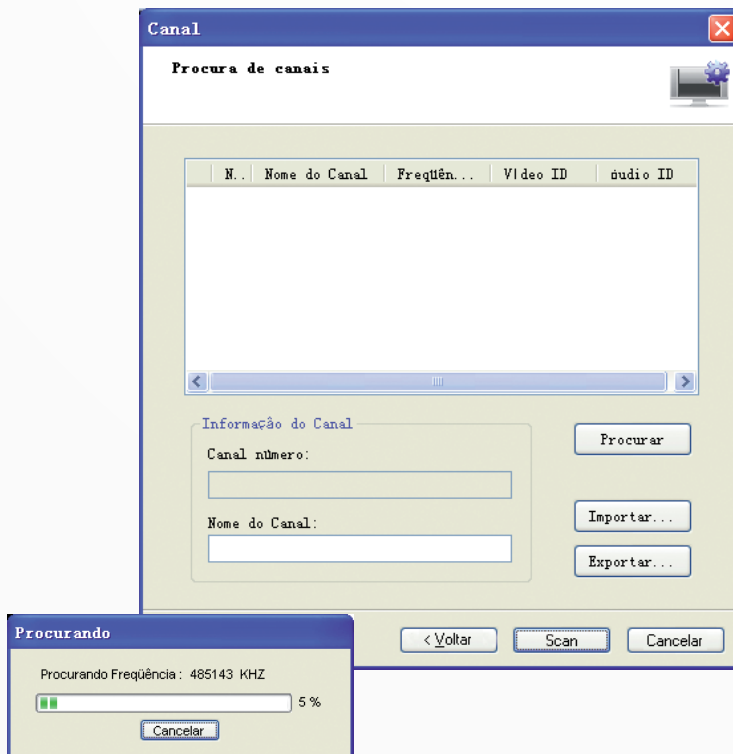

4. Especificaciones Técnicas

Interfaz	USB 2.0
Resolución de Imagen	Digital TV 720p a 1080p
Interfaz Interna/Externa	Interna: Antena 50 Ω (UHF) TV Antenna RF Jack Externa: USB para conexão em PC
Sintonizador de Televisión	Padrões de TV: Sistema Brasileiro de Televisión Digital, 1-SEG a FULL-SEG
Tasa de Recepción RF	ISDB-T: 470-860MHz
Consumo de Energía	Energia via USB (Não precisa de Adaptador Externo)
Requisitos do Sistema	CPU: <i>Pentium® 4</i> , 2.0 GHz ou equivalente <i>AMD Athlon™</i> ; OS: <i>Microsoft® Windows® XP SP2, Vista o Win7</i> ; Memoria del Sistema: 512 MB mínimo; Espacio en disco: 1 GB (conductor / aplicación) y 600 MB a 3 GB/hr grabación de vídeo Tarjeta de Vídeo: 64MB ou superior, sendo compatível com <i>DirectX® 9.0</i> Tarjeta de Sonido: AC97 compatível com <i>PCI</i> Interfaz: USB 2.0
Dimension (A x C x L) / Peso	67,5 (a) x 17,0 (c) x 8,0 (l) mm / 10,5g

